
Návod k montáži komínové lávky na skládanou střešní krytinu pomocí vzpěr typ „DB/DC“ bez zatěžování střešních tašek

UP RP P.405227



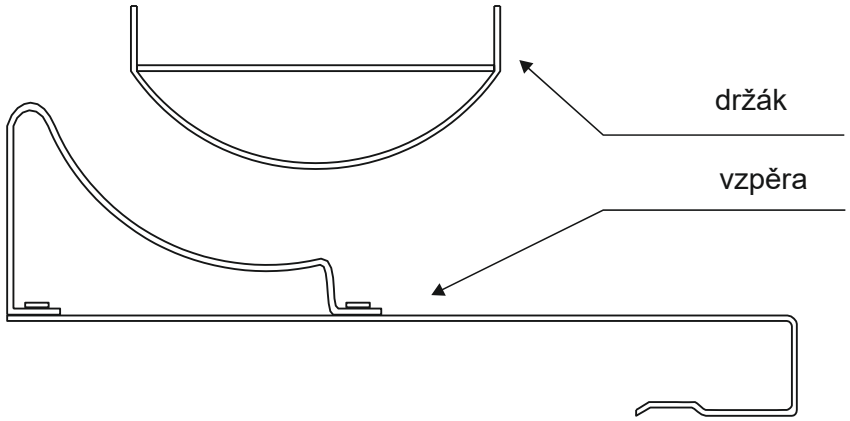


montážní šrouby

1


1. Vybruste spojovací drážky tašek (tvar a velikost broušení upravte podle druhu střešní tašky).
2. Připevněte vzpěru a stojan vzpěry pomocí vrutů ke krokvi nebo přídavné lati.
3. Sešroubujte stojan vzpěry se vzpěrou tak, abyste zachovali volný prostor pro střešní tašky.
4. Připevněte držák ke vzpěře (šrouby jsou součástí balení).

5a. Připevněte lávku k držáku (šrouby jsou součástí balení).
nebo
5b. Připevněte střešní stupínek ke vzpěře.

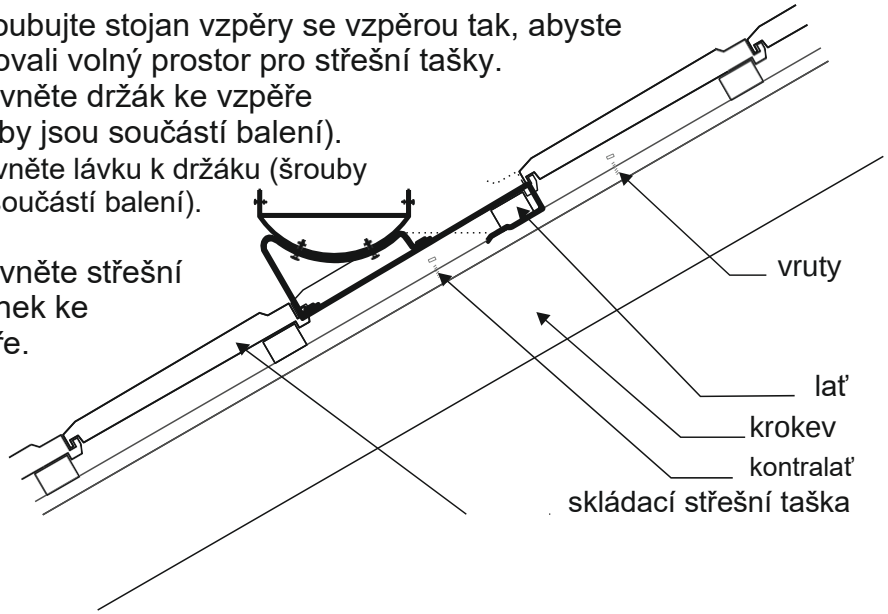



2

lávka (40, 60, 80, 100, 200, 273 [cm])

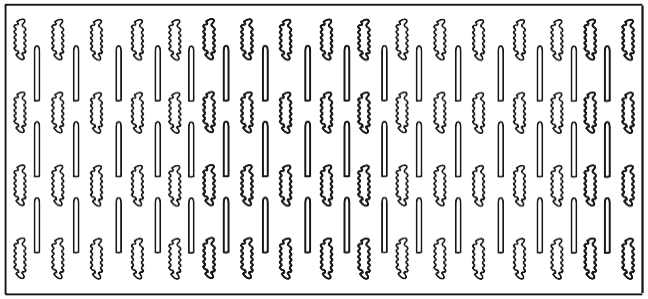


střešní stupínek

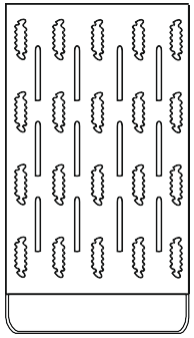





montážní šrouby



spojka komínové lávky

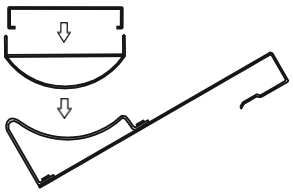


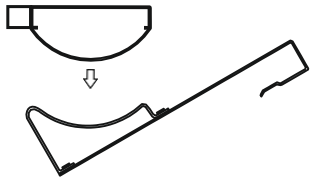

3

Doporučený počet vzpěr:
1. Komínová lávka s dél. 40, 60, 80, 100 [cm] – 2 vzpěry + 2 držáky
2. Komínová lávka s dél. 200 cm – 3 vzpěry + 3 držáky
3. Komínová lávka s dél. 273 cm – 4 vzpěry + 4 držáky
4. Komínový stupínek – 1 vzpěra (držák je součástí stupínku)

Ke spojování lávek do delších úseků používejte k tomu určené spojky.

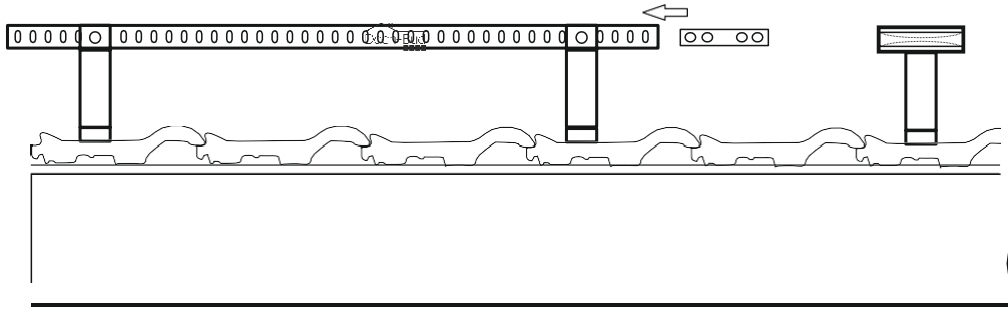

4